Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisie August TV. Vous êtes peux être déjà familier avec l'utilisation de produit similaire mais nous vous prions de prendre quelque temps pour lire les instructions contenues dans le présent manuel. Ce manuel a été préparé pour aider à vous familiarisé avec les différentes fonctions et assurer à ce que vous obteniez le meilleur du produit.

Sécurité

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes prié de lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Environnement

Vous êtes prié d'assurer que le produit ainsi que ces accessoires sont jetés en conformité avec la gestion des déchets d'Equipement Electrique et Electroniques (DEEE) et autres règlements. Renseignez vous au près des autorités compétentes à propos de la protection de l'environnement.

Service Clients

Pour assistance nous vous prions de contacter notre service clients :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service@augustint.com

Guide de démarrage rapide

DA100C

1. Il est vivement recommandé que vous utilisiez une antenne de toit lorsque vous faites le balayage de chaînes de télé pour la première fois, si un signal est détecté, la chaîne sera sauvegardée sur le téléviseur, vous pourrez alors reconnecter l'antenne portable fournie et ajuster votre location pour trouver le meilleur endroit pour recevoir un bon signal.

2. Brancher l'appareil à une prise de courant, appuyer sur POWER (sur la télécommande) ou appuyer et maintenir POWER (sur l'appareil) pendant 1,5 secondes jusqu' à ce que l'indicateur à DEL de veille s'éteigne pour mettre l'appareil en marche.

   La touche MODE sur l'appareil ou télécommande permet de basculer entre les modes suivant: DTV (la TNT TV et lecteur multimédia), ATV (télévision analogue), AV IN, LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR, ASPECT (Format d'écran) et REVERSE.

3. Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, « Installation Initiale » apparaîtra, suivez les instructions à l'écran pour choisir votre Langue et Région, puis pressez ENTER, il vous demandera si vous voudrez installer des chaînes, sélectionnez OUI, le balayage automatique commencera. Lorsque le balayage sera terminé, appuyer sur CH+, CH- ou EPG pour défiler les chaînes. Appuyer sur TV/R pour basculer entre la TNT ou les stations radios.

4. Si vous aviez fait l'installation initiale auparavant et souhaitez refaire le balayage de chaîne numériques, ou si vous êtes dans une autre région et êtes dans le besoin de refaire le balayage de chaîne, appuyez MODE pour basculer en mode DTV, appuyer MENU, sélectionnez « TV numérique » en appuyant sur la touche ENTER, sélectionner «Installation », puis sélectionner « Recherche automatique », appuyer sur ENTER pour commencer le balayage. Une fois le balayage fini, appuyer sur CH+, CH- ou EPG pour défiler les chaînes.

5. Pour faire la recherche des chaînes analogues, appuyez sur MODE de façon répété jusqu'à ce que ATV s'affiche puis appuyez sur les directions gauche ou droite pour passer en mode analogue. Appuyer sur MENU, le menu analogue (ATV SETUP) s'affichera, ajustez le standard (TV FORMAT) sur « SECAM L » pour la France, puis sélectionner AUTO SEARCH et appuyer sur ENTER pour lancer le balayage automatique.

6. Pour jouer de la vidéo, musique, ou photos contenues dans une carte mémoire SD ou dans une clé USB, appuyez sur MODE pour basculer en mode DTV, insérer la carte mémoire SD ou la clé USB dans la fente réservée ou le port USB, appuyer sur MENU pour sélectionner « Film », « Musique », ou « Photo », appuyez sur ENTER ou

PLAY pour commencer la lecture, appuyer sur MENU pour arrêter et sortir vers le menu principal. Pendant la lecture de photos, appuyer sur la direction HAUT pour l'effet de miroir, appuyer encore pour enlever l'effet, appuyer sur la direction DROITE pour tourner l'image vers la droite, appuyer la direction GAUCHE pour tourner l'image vers la gauche, appuyer sur ENTER pour le diaporama, les photos du dossier sélectionné se répéteront à l'écran.

7. Noter bien que l'antenne portable incluse ne peut être utilisé que dans des régions où le signal est très fort. Il se peut que vous ayez des difficultés à recevoir un signal avec l'antenne portable dans certaines régions . Pour plus d'information consulter www.matnt.tdf.fr.

   La réception peut être affecté par différents autres facteurs tel que votre proximité de l'émetteur, grand bâtiments, mur épais, plafond et météo etc.

8. Pour plus de question, appelez notre service d'assistance téléphonique au +44 (0) 845 250 0586 ou envoyez un email à service@augustint.com

Table des Matières

1. Consignes de Sécurité	1
2. Accessoires	2
3. Dénomination et Fonction des différentes parties	3
4. Connecter l'appareil à d'autres composants	6
5. Commandes de base	8
6. Télévision numérique terrestre (TNT)	9
7. Numériscope	15
8. Lecteur carte mémoire et Fonction USB	16
9. Jeux	18
10. Télévision analogue (ATV)	18
11. Compartiment à pile	19
12. Caractéristiques	21
13. Dépannage	22
14. Garantie	23

1. Consignes de Sécurité

1.1 Utilisation et rangement

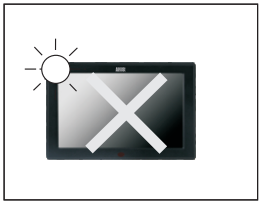 Ne posez pas l'appareil à coté des endroits chaud ou froid. Température de fonctionnement de ce dispositif est de 0˚ C ~ 50˚ C, température de stockage est de -10˚ C ~ 60˚ C.	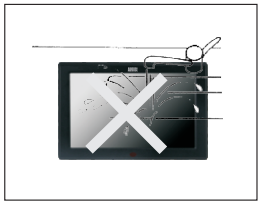 Éloignez la télé de l'eau.
Ne placez pas l'appareil à un endroit en fumé, poussiéreux ou humide.	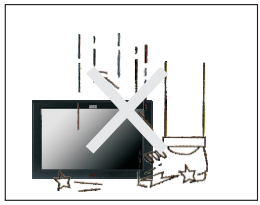 Éviter de laisser tomber ou d'exposer à des impacts.
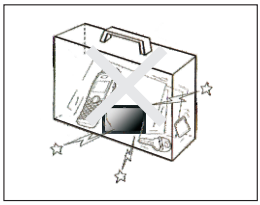 Ne mettez pas cet appareil dans des mallettes instables car cela peut causer des dommages.	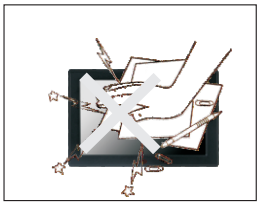 Ne jamais essuyez ou gratter avec des objets durs ou tranchants.

1.2 Entretien

Débrancher toutes les branchements avant de nettoyer cet appareil.

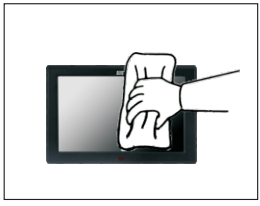 Toujours nettoyer l'écran avec un chiffon doux. Nettoyer l'écran avec un nettoyant écran LCD TV professionnel.	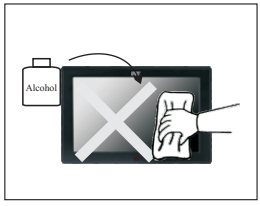 Ne jamais frotter cet appareil avec un tissu abrasif, poudre détergent, alcool et benzène, produit chimique de nettoyage etc.

Précautions d'utilisation

1. N'utiliser que l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur peut causer des dommages à l'appareil et des risques de blessures.
2. Pour des raisons de sécurité, débrancher ou éteindre la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil.

⚠ **Attention**

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes prié de ne pas regarder le téléviseur en conduisant une voiture.

⚠ **Note Spéciale**

Quelques faits saillants ou points noirs peuvent apparaître sur l'écran LCD. C'est un phénomène très fréquent de la technologie d'affichage à matrice active, et ne signifient aucune fautes ou anomalies. N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le modifier vous-même. En cas de faute, nous vous prions d'éteindre l'appareil aussi tôt, et d'avertir notre compagnie ou le revendeur. L'écran a été construit avec de nombreux composants électroniques de précision. Tout démontage ou modification peut entraîner des dommages supplémentaires.

2. Contenu

DA100C TV	Adaptateur secteur	Télécommande	Support
Antenne télescopique	Antenne numérique	Câble A/V	Manuel d'utilisation

3. Dénomination et Fonction des différentes parties

3.1 Avant

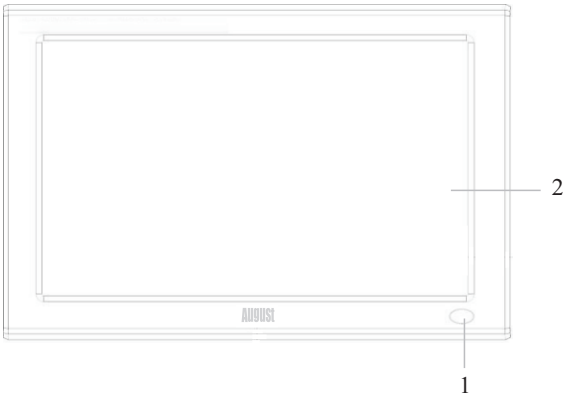

1. Récepteur infra rouge
2. Écran LCD

3.2 Arrière

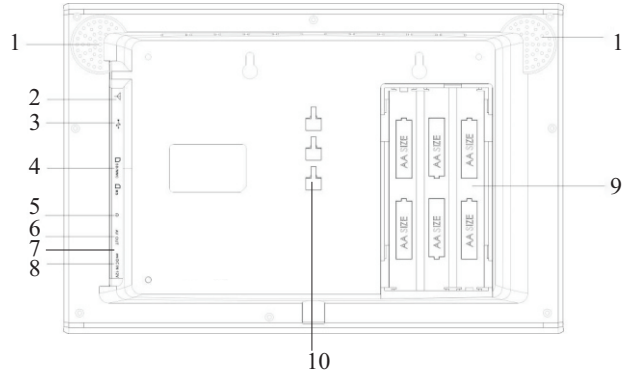

1. Haut-parleurs
2. Prise d'entrée d'antenne
3. Port USB
4. Fente pour carte SD/MMC
5. Prise écouteurs
6. Sortie A/V combinée
7. Indicateur LED de veille
8. Entrée 12V DC IN
9. Compartiment à pile
10. Fentes pour la support

***Remarque:**

L'indicateur à DEL est rouge lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation externe que ce soit à une prise de courant ou à un adaptateur voiture et que l'appareil est en mode veille. L'indicateur s'éteint quand l'appareil est allumé.

3.3 Haut

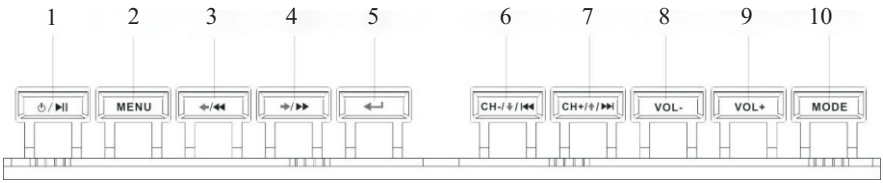

1. ⏻ ⏯ Allumer / Play / Pause / Reprendre
2. **MENU** Menu principal
3. ⬅/◀◀ Gauche / Retour rapide
4. ➡/▶▶ Droite / Avance rapide
5. ↵ Entrer / Confirmer
6. **CH-/⏬/⏮** Chaîne précédente / Bas / Chapitre ou piste précédente
7. **CH+/⏫/⏭** Chaîne suivante / Haut / Chapitre ou piste suivante
8. **VOL-** Diminuer volume
9. **VOL+** Augmenter volume
10. **MODE** Pressez répétitivement pour basculer entre les différents modes d'opération. Plus de détails peuvent être trouvés sur la page 8

3.4 Télécommande

3.4.1 Fonction des touches de la télécommande

1. ⏻ Allumer / Éteindre l'appareil
2. MODE Changer de mode
3. TV/R Mode télé ou radio
4. AUDIO Sélectionner le canal audio
5. 0-9 Touches numériques
6. REC Commencer ou arrêter l'enregistrement
7. MENU Menu Principal
8. VOL+ Augmenter le volume
9. VOL- Réduire le volume
10. MUTE Mettre le son des haut-parleurs ou écouteurs sur silencieux
11. ⏯ Jouer/ Pause/ Reprendre
12. MOVE Déplacer les chaînes lors de l'utilisation de l'Organisateur de chaîne
13. LOCK Régler le verrouillage parental lors de l'utilisation de l'Organisateur de chaîne
14. FAV Raccourci vers la liste des chaînes préférées en regardant la télé ou écoutant la radio
15. ZOOM Agrandir l'image à l'écran
16. ⏫/CH+ Haut/ Chaîne suivante

17. ⏭ Chapitre ou piste suivante
18. ⏮ Chapitre ou piste précédente
19. ◀ Gauche / Confirmer ou ajuster les paramètres en mode ATV
20. ENTER Confirmer la sélection
21. ▶ Droite / Confirmer ou ajuster les paramètres en mode ATV
22. CH-/▼ Bas/ Chaîne précédente
23. ◀◀ Retour rapide en mode DTV
24. ▶▶ Avance rapide en mode DTV
25. S.TITLE Activer ou désactiver les sous-titres
26. EPG Guide de programme électronique pour les 7 jours à venir
    Appuyer ▶▶ pour voir les détails du programme du jour suivant, appuyer ◀◀ pour retourner
27. INFO Détails sur la chaîne numérique
28. TTX Télétexte TNT interactive

3.4.2 Utilisation de la télécommande

Veuillez enlever l'emballage en plastique avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.

1. La lumière directe du soleil ou une lumière très forte pourrait empêcher la télécommande de fonctionner. Veuillez vérifier que la télécommande ne soit pas au contact direct avec la lumière du soleil.
2. Veuillez éviter de laisser tomber, soumettre à des chocs ou piétiner la télécommande.
3. Garder la télécommande loin des endroits chauds ou humides.
4. Garder la télécommande loin de l'eau.

Portée de la télécommande

1. Diriger la télécommande à infrarouge directement vers le téléviseur et ensuite appuyer sur la touche voulue. Des obstructions entre le capteur du téléviseur et la télécommande pourraient empêcher la réception.
2. Ne pas utiliser la télécommande à infrarouges à une distance supérieur à 5 mètres du capteur.
3. L'angle de réception doit être de 30ºC.

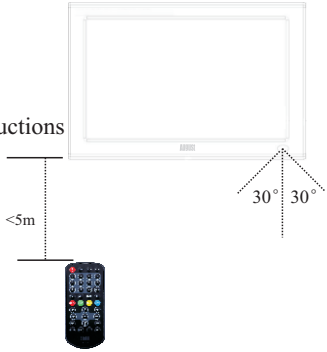

Remplacer la pile

Si la télécommande ne fonctionne pas ou si la portée diminue, remplacer l'ancienne pile par une nouvelle.

Pile au Lithium (CR2025)

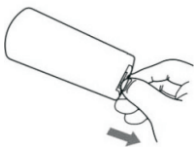

Sortez le porte-pile et enlevez l'ancienne pile.



La remplacer avec une nouvelle avec le côté + vers le haut.

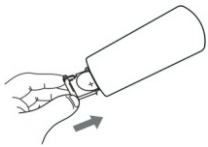

Insérer la nouvelle avec le côté + vers le haut.

***Remarque:**

1. Veuillez jeter les piles utilisées en respectant l'environnement.
2. Pour éviter toute fuite de fluide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Si le fluide de la pile coule, essuyer soigneusement le boîtier à pile, puis insérer une nouvelle pile.

4. Connecter l'appareil à d'autres composants

4.1 Connecter l'adaptateur secteur

1. Relier la sortie DC de l'adaptateur à l'entrée 12V DC IN de l'appareil.
2. Veuillez brancher l'adaptateur secteur à une prise de courant.

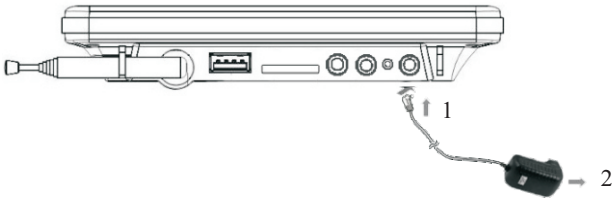

4.2 Connecter des écouteurs

Brancher le câble des écouteurs prudemment dans la prise écouteurs de l'appareil.

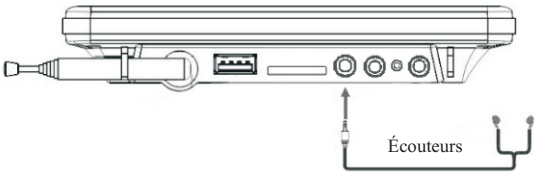

***Remarque:**

Aucun son ne sortira du haut parleur de l'appareil quand vous utilisez les écouteurs.

■ Précautions des écouteurs

1. N'ajuster pas votre casque ou écouteur à un volume élevé au risque de causer des dommages aux oreilles.
2. Pour ne pas déranger les personnes proches de vous, veillez à maintenir le volume à un niveau bas.
3. En cas d'acouphène, réduisez le volume et arrêtez d'utilisé l'appareil.
4. Il est recommandé par auristes que les écouteurs ne doivent pas être utilisé en continu pendant une période prolongée.

4.3 Connecter à un téléviseur

Avant de connecter ou déconnecter un câble, éteindre tous les appareils concernés.

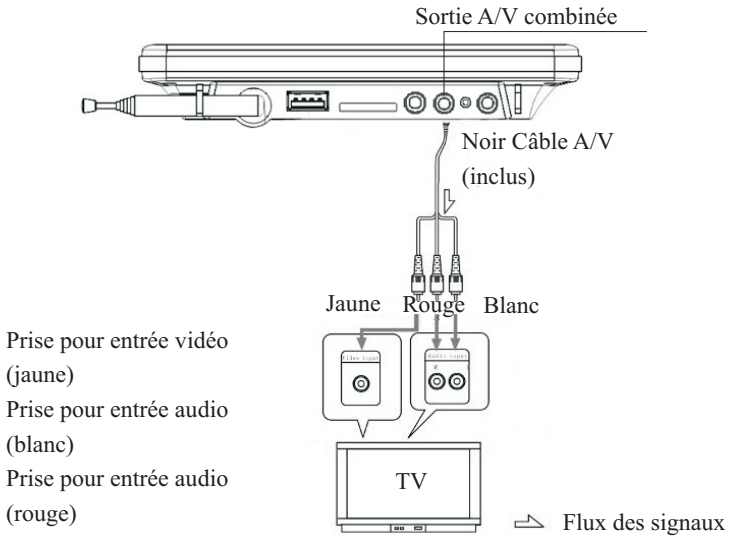

***Remarque:**

La fonction de sortie AV est disponible uniquement en mode DTV.

4.4 Connecter d'autres appareils Audio/Vidéo à l'entrée A/V

Avant de connecter ou déconnecter un câble, éteindre tous les appareils concernés.

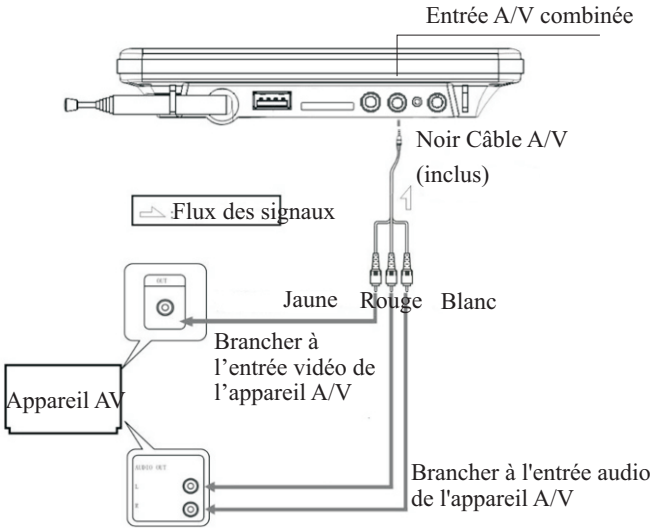

***Remarque:**

Pour utiliser la fonction AV IN de cet appareil, veuillez passer en mode AV IN avant de brancher le câble.

5. Commandes de base

5.1 Allumer/éteindre l'appareil

5.1.1 Allumer l'appareil

Brancher l'appareil à une prise de courant, appuyer sur POWER (sur la télécommande) ou appuyer et maintenir POWER (sur l'appareil) pendant 1,5 secondes jusqu' à ce que l'indicateur LED de veille s'éteigne pour mettre l'appareil en marche.

5.1.2 Éteindre l'appareil

Appuyer sur POWER (sur la télécommande) ou appuyer et maintenir POWER (sur l'appareil) pendant 1,5 secondes jusqu' à ce que l'indicateur LED de veille s'allume pour éteindre l'appareil.

5.2 Réglages mode

Appuyer sur la touche MODE de façon répété pour sélectionner le mode voulu, puis sur la fleche DROITE pour confirmer.

DTV: la TNT TV et lecteur multimédia, appuyer sur DROITE pour changer de mode
ATV: télévision analogue, appuyer sur DROITE pour changer de mode
AV IN: Connecter d'autres appareils A/V, appuyer sur DROITE pour changer de mode
LUMINOSITÉ: Appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour régler
CONTRASTE: Appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour régler
COULEUR: Appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour régler
ASPECT: Appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour régler le format d'écran en 16 :9 ou 4 :3
REVERSE: Appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour changer l'affichage à l'envers ou normal

6. Télévision numérique terrestre (TNT)

Si l'appareil n'est pas en mode DTV, appuyer MODE répétitivement jusqu'a ce que vous apercevez DTV, appuyer GAUCHE ou DROITE pour confirmer.

6.1 Gestionnaire de chaîne

Le gestionnaire de chaîne permet à l'utilisateur d'organiser, modifier, supprimer et regrouper les chaînes.

En mode DTV, sélectionner Gestionnaire de chaîne puis appuyer sur ENTER pour apercevoir les sous menus.

6.1.1 Organisateur de chaîne

Il est utilisé pour marquer les chaînes favorites, verrouiller, supprimer et renommer des chaînes.

1. Organisateur de chaîne peut être accédé en choisissant MENU>TV numérique>Gestionnaire de chaîne>Organisateur de chaîne.

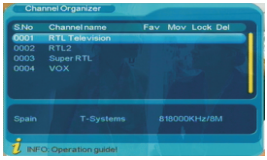

2. Si il n'y a aucune chaîne sauvergardée sur la TV, l'Organisateur de chaîne ne peut être accédé et affichera “Chaîne non disponible”.

3. Utiliser HAUT/BAS pour choisir la chaîne à modifier.
   - Appuyer sur ROUGE pour supprimer ou restaurer un chaîne, un mot de passe vous sera demandé, le mot de passe par défaut est 0000.
   - Appuyer sur VERT pour marquer ou démarquer la chaîne comme favorite.
   - Appuyer JAUNE pour changer ou annuler la position d'une chaîne.
   - Appuyer BLEU pour verrouiller ou déverrouiller, un mot de passe vous sera demandé, le mot de passe par défaut est 0000.

4. Pour renommer une chaîne, utiliser HAUT/BAS pour choisir la chaîne à modifier, appuyer GAUCHE/DROITE pour pouvoir modifier le nom, appuyer sur ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU pour renommer.

5. Appuyer sur ENTER pour sauvegarder les changements, ou appuyer sur MENU pour sortir de l'Organisateur de Chaînes sans sauvegarder.

6.1.2 Classement des chaînes

Permet à l'utilisateur de classer les chaînes par région, ordre alphabétique ou encore numéro de séquence.

1. Le Classement des chaînes peut être accédé en choisissant MENU->TV numérique-> Gestionnaire de chaîne->Classement des chaînes.

Français

2. Si il n'y a acune chaîne sauvergardée sur la TV, l'Organisateur de chaînes ne peut être accédé et affichera “Chaîne non disponible”.

3. Appuyer sur HAUT/BAS pour sélectionner:

① 1er critère: Classer par région, appuyer sur DROITE pour entrer la liste des régions, utilisez HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.

② 2ème critère: Classer par ordre alphabétique ou par numéro de séquence, appuyer sur DROITE pour entrer la liste d'option, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.

4. Les critères de classement peuvent être accédés en en appuyant sur DROITE/HAUT/BAS/GAUCHE.

5. Une fois que les critère de classement a été choisi, appuyer sur ENTER pour confirmer, il vous demandera « Etes vous sure ?», sélectionner « Oui » pour confirmer et procéder au classement, ou « Non » pour annuler.

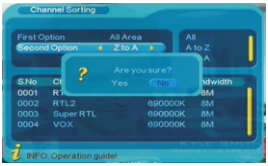

6. Appuyer sur MENU pour sortir.

6.1.3 Regroupement des chaînes

Permet à l'utilisateur de regrouper les chaînes en 8 catégories différentes: Infos, Science, Sport, Ciné, Jeune, Musique, Mode et Rien.

1. Le regroupement des chaînes peut être accédé en choisissant MENU->TV numérique-> Gestionnaire de chaîne->Regroupement de chaîne.

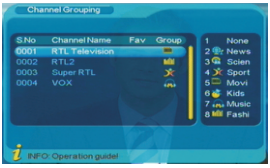

2. Si il n'y a acune chaîne sauvergardée sur la TV, le Regroupement des chaînes ne peut être accédé et affichera “Chaîne non disponible”.

3. Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne, puis sélectionner la catégorie en pressant les chiffres de 1 à 8.

4. Après réglage, qppuyer sur MENU, “mise à jour OK” s'affichera.

6.1.4 Modifier les chaînes

Permet à l'utilisateur d'ajouter et modifier des chaînes.

1. La modification des chaînes peut être accédé en choisissant MENU->TV numérique-> Gestionnaire de chaîne->Modifier des chaînes.

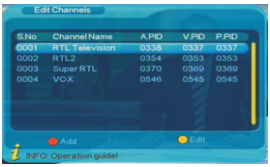

2. Si il n'y a aucune chaîne sauvegardé sur la TV, Modifier les chaînes ne peut être accédé et affichera “Chaîne non disponible”.

3. Pour ajouter une nouvelle chaîne, appuyer sur ROUGE, puis appuyer sur HAUT/BAS pour sélectionner l'un des 6 paramètres illustrés ci-dessous :

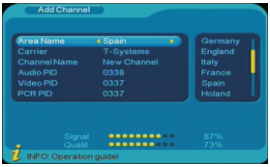

①Pays: appuyer DROITE pour entrer dans la liste des régions, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.

②Porteuse: appuyer DROITE pour entrer dans la liste des porteuses, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.

③Nom: appuyer DROITE pour entrer dans la page d'édition, utiliser ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU pour modifier, appuyer sur ENTER pour confirmer.

④PID Audio: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.

⑤PID Vidéo: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.

⑥PCR PID: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.

⑦Une fois le réglage terminé, appuyer sur ENTER pour confirmer, il s'affichera « Mise à jour OK » et sortira vers Modifier les chaînes.

⑧Pendant le réglage, appuyer sur MENU à tout moment pour annuler et sortir vers Modifier les chaînes.

4. Pour modifier une chaîne, appuyer sur JAUNE, puis appuyer sur HAUT/BAS pour sélectionner l'un des 4 paramètres illustrés ci-dessous :

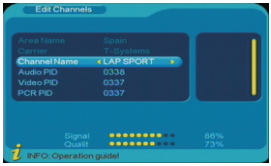

① Nom : appuyer DROITE pour entrer dans la page d'édition, utiliser ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU pour modifier, appuyer sur ENTER pour confirmer.
② PID Audio: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.
③ PID Vidéo: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.
④ PCR PID: Peut être modifié en pressant directement les chiffres.
⑤ Une fois le réglage terminé, appuyer sur ENTER pour confirmer, “mise à jour OK” s'affichera puis reviendra vers le menu de modification des chaînes.
⑥ Pendant le réglage, appuyer sur MENU a tout moment pour annuler et sortir vers Modifier les chaînes.

6.1.5 Tout effacer

Pour supprimer toutes les chaînes TV et Radio, sélectionner MENU->TV numérique-> Gestionnaire de chaîne->Tout effacer.

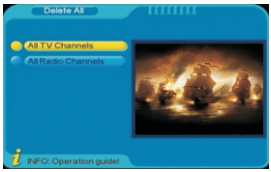

1. Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner les chaînes TV, il vous sera demandé « Supprimer toutes les chaînes TV ? », choisissez « Oui » pour confirmer et procéder a l'effacement, choisissez « Non » pour annuler.

2. Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner les chaînes Radio, il vous sera demandé « Supprimer toutes les chaînes Radio ? », choisissez « Oui » pour confirmer et procéder a l'effacement, choisissez « Non » pour annuler.

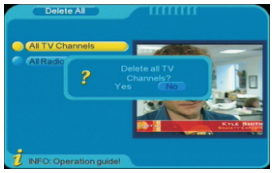

6.2 Installation

Le menu d'installation est réservé au balayage des chaînes TV ou Radio et peut être accédé en choisissant MENU->TV numérique->Installation.

Appuyer sur ENTER et vous pourrez choisir entre deux options: Recherche automatique et Balayage manuelle.

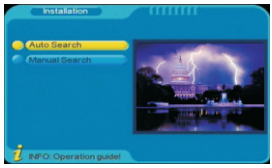

6.2.1 Recherche automatique

Sélectionner Recherche automatique, appuyer sur ENTER, le balayage commencera.

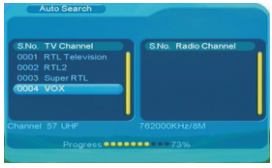

Après le balayage, le système va automatiquement sortir de la page de recherche, sauvegarder les chaînes et retourner au menu Installation, appuyer sur MENU pour sortir.

6.2.2 Recherche Manuelle

Si vous connaissez la fréquence d'émission et la bande passante d'une chaîne, utiliser la recherche manuelle pour trouver la chaîne plus rapidement.

Sélectionner Recherche Manuelle, appuyer sur ENTER, il vous sera alors demandé d'entrer deux paramètres :

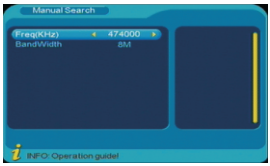

①Fréq. (KHz): fréquence de balayage, la valeur par défaut est 474000 kHz, utiliser les chiffres ou GAUCHE/DROITE pour modifier.

②Bande passante : Utiliser GAUCHE/DROITE pour sélectionner.

Après le réglage, appuyer sur ENTER pour balayer.

Une fois le balayage terminé, le système va automatiquement sortir de la page de recherche, sauvegarder la chaîne et retourner au menu Installation, appuyer sur MENU pour sortir.

6.3 Configuration

Le menu Configuration contient les options suivantes :

Affichage Menu, TV, Installation système, Date et Heure, Réveil et Code parental. Il peut être accédé en choisissant MENU->TV numérique ->Configuration.

6.3.1 Affichage Menu

Grâce à l'Affichage Menu, vous pouvez définir le modèle d'interface.

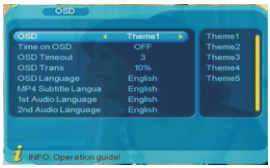

A gauche sur la liste des menus se trouvent les options d'affichage.

1. Menu principal: supporte 5 thèmes, appuyer sur GAUCHE/DROITE pour sélectionner l'un des 5 thèmes.
2. Durée d'affichage: règle la durée d'affichage d'une fenêtre de dialogue, Appuyer sur GAUCHE/DROITE pour sélectionner entre 1 à 6 secondes, la valeur par défaut est 3 secondes.
3. Transparence: Ajuste la transparence du menu, appuyer sur GAUCHE/DROITE pour ajuster de 0% à 60%.
4. Langues des menus: Le système supporte une interface utilisateur multi langue, appuyer sur DROITE pour entrer dans la liste des langues, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.

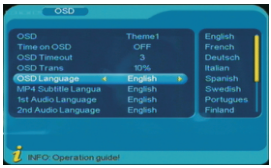

5. Langue audio 1: appuyer sur DROITE pour entrer la liste de langue audio, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.
6. Langue audio 2: appuyer sur DROITE pour entrer la liste de langue audio, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner, appuyer sur ENTER pour confirmer.
7. Après le réglage, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer sur MENU pour sortir du réglage, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

6.3.2 TV

Cette option permet à l'utilisateur de régler les paramètres de sortie TV.

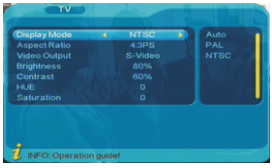

A gauche sur la liste des menus se trouvent les options de sortie TV.

1. Mode d'affichage : Appuyer sur GAUCHE/ DROITE pour choisir Auto, PAL ou NTSC, appuyer ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

2. Aspect: Appuyer sur GAUCHE/DROITE pour choisir entre les formats 16:9, 4:3 Pan Scan ou 4:3 boite aux lettres, appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

3. Luminosité: Appuyer sur DROITE pour entrer dans la liste, utiliser HAUT/BAS pour choisir, appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

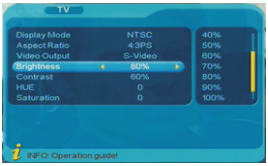

4. Contraste: Appuyer sur DROITE pour entrer dans la liste, utiliser HAUT/BAS pour choisir, appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

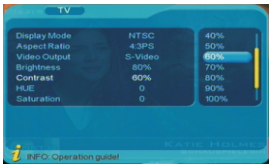

5. Teinte: Appuyer sur DROITE pour entrer dans la liste, utiliser HAUT/BAS pour choisir, appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

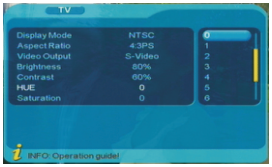

6. Saturation: Appuyer sur DROITE pour entrer dans la liste, utiliser HAUT/BAS pour choisir, appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir des réglages. Ou appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une autre option.

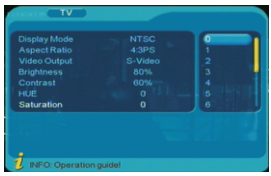

7. Après le réglage, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer sur MENU pour sortir du réglage, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

6.3.3 Installation système

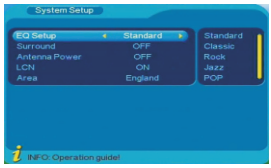

Vous pouvez ajuster les Égaliseurs, Surround, Antenna Power (Puissance d'antenne), LCN et Région dans l'installation système.
La prise d'antenne coaxial du téléviseur possède une sortie de puissance de 5V. Sélectionnez alimentation de l'antenne sur ON si votre antenne externe prend en entrée 5V via son connecteur coaxial.
Appuyer sur HAUT/BAS pour choisir une option, utiliser GAUCHE/DROITE pour changer les paramètres. Après le réglage, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer sur MENU pour sortir des réglages, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

6.3.4 Date et Heure

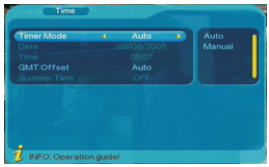

Vous pouvez ajuster le Mode de minuterie, la Date, l'heure et le Décalage Horaire, et le Temps d'été sous le menu Date et Heure. Il y a deux modes minuterie, l'une est Automatique et l'autre est Manuelle.

La valeur par défaut est le mode de minuterie Automatique, appuyer sur HAUT/BAS pour sélectionner le Mode de minuterie ou le Décalage Horaire, utiliser GAUCHE/DROITEE pour modifier.

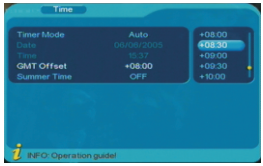

En mode de minuterie Manuelle, appuyer HAUT/BAS pour sélectionner, utiliser DROITE/GAUCHE ou les chiffres pour changer la Date, l'Heure, le Décalage Horaire ou le Temps d'été.

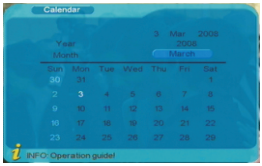

Après le réglage, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer sur MENU pour sortir du réglage, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

6.3.5 Réveil

Cette option vous permet d'allumer ou éteindre l'appareil automatiquement, ajuster une heure précise ou ajuster un rappel pour ne pas rater un programme TV.

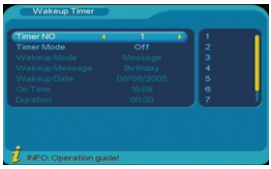

Vous pouvez ajuster le Mode de minuterie, Mode de réveil, Message de réveil, Date de réveil, Temps, Durée et Partition.

1. N° de minuterie: Choisir les différentes minuteries disponibles, utiliser GAUCHE/ DROITE pour changer.
2. Mode de minuterie: utiliser GAUCHE/ DROITE pour choisir entre une fois, Quotidien, Hebdomadaire, Annuel ou Off.

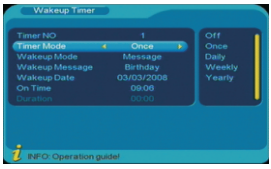

3. Mode de réveil : utiliser GAUCHE/DROITE pour choisir un message à afficher, choisissez la chaîne que vous souhaitez regarder, Allumer/ éteindre l'appareil ou ajuster un enregistrement TV.

Remarquez que l'appareil ne peut être re-allumer que automatiquement lorsqu'il a été éteint avec la minuterie.

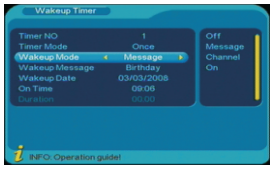

① Message de réveil : utiliser GAUCHE/DROITE pour choisir entre Anniversaire, Autre date ou Général.

② Chaîne de réveil : utiliser GAUCHE/DROITE pour choisir une chaîne dans la liste.

4. Date de réveil : Appuyer sur DROITE pour entrer accéder au Calendrier, utiliser HAUT/BAS/ GAUCHE/DROITE pour choisir une date.

5. L'heure : utiliser les chiffres pour définir le temps de démarrage.

6. Durée : utiliser les chiffres pour définir combien de temps vous souhaitez regarder ou enregistrer le programme TV.

7. Partition : réservé spécialement pour les enregistrements, appuyer sur DROITE, il s'affichera « Liste de dispositif », si une clé USB est branchée au téléviseur, il n'affichera qu'un seul dispositif dans la liste. Si un disque dur externe avec un nombre de partition est branché au téléviseur, il affichera la liste des partitions, choisissez la partition appropriée, appuyer sur ENTER, il vous demandera si vous voulez changer, si vous voulez changer, choisissez « Oui » puis appuyer sur ENTER, autrement choisissez « Non ». Un message de confirmation s'affichera.

Après le réglage, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer sur MENU pour sortir du réglage, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

6.3.6 Code parental

L'utilisateur peut changer le mot de passe du système avec cette option.

Entrer l'ancien mot de passe, si correcte, le curseur se déplacera vers l'option Entrer le nouveau mot de passe, entrer et confirmer le nouveau mot de passe. Le système affichera « le mot de passe a été modifié ».

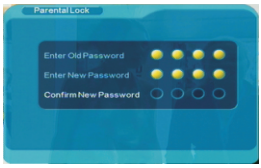

Le mot de passe par défaut est 0000.

6.4. Mise à jour
Cette option est réservée au fabricant.

6.5 Défaut d'usine
Pour restaurer la configuration du système par défaut d'usine, appuyer sur MENU, choisissez TV numérique->Défaut d'usine, appuyer sur ENTER.

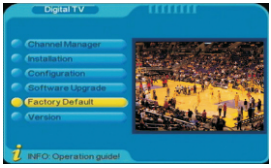

Il vous sera demandé si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut d'usine, choisissez « Non » pour annuler ou « Oui » pour confirmer.

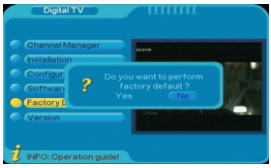

6.6 Version
Le menu version vous renseigne sur le matériel, le logiciel et autre information sur le système.

7. Numériscope

L'appareil est capable d'enregistrer la TNT dans une clé USB ou un disque dur externe (FAT32, USB2.0) via le port USB.

Avant d'enregistrer, veuillez brancher à l'appareil une clé USB ou hard disque externe contenant suffisamment d'espace.

7.1 Contrôle du direct

Appuyer sur REC (sur la télécommande) pour commencer l'enregistrement, « REC » s'affichera à l'écran. Appuyer sur REC encore pour arrêter l'enregistrement, il vous demandera « Souhaitez-vous arrêter l'enregistrement ?», choisissez « Oui » pour arrêter ou « Non » pour continuer à enregistrer.

Appuyer sur JAUNE pendant l'enregistrement vous permet de définir la durée de l'enregistrement, appuyer sur DROITE pour choisir : 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min, 120 min ou désactiver. Appuyer sur ENTER pour confirmer et sortir.

Appuyer sur INFO pendant l'enregistrement, les informations suivantes s'afficheront: le temps d'enregistrement, le nom de la chaîne et l'espace restant dans la clé USB ou disque dur externe. Appuyer sur INFO pour sortir.

Le programme enregistré est sauvegardé en format vidéo MPG dans un nouveau dossier « PVR » dans votre clé USB ou disque dur externe. Il peut être lu en pressant MENU puis choisir Film.

Appuyer sur MENU, puis choisissez Gestion de Disque, tous les programmes enregistrés dans la clé USB ou disque dur externe s'afficheront, appuyer sur VERT répétitivement pour choisir Jouer/Effacer un/ Tout effacer/ Renommer un enregistrement, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer à tout moment sur MENU pour sortir.

7.2 Enregistrement programmé
Pour programmer un enregistrement vous devez être en mode DTV. Ensuite appuyer sur MENU, sélectionner TV numérique en pressant sur ENTER, sélectionner Configuration, puis Réveil.

Les options suivantes seront proposées:

1. N° de minuterie: Choisir les différentes minuteries disponible, utiliser GAUCHE/ DROITE pour changer.
2. Mode de minuterie: utiliser GAUCHE/ DROITE pour choisir entre une fois, Quotidien, Hebdomadaire, Annuel ou Off.
3. Mode de réveil: Choisissez « Enregistrer » pour programmer un enregistrement, pour l'utilisation des autres fonctions de ce paramètres référez vous à la page 18 de ce manuel.
4. Chaîne de réveil: utiliser GAUCHE/DROITE pour choisir une chaîne à enregistrer.
5. Date de réveil: Appuyer sur DROITE pour accéder au Calendrier, utilisé HAUT/ BAS/GAUCHE/DROITE pour choisir la date du début de l'enregistrement.
6. Heure : utiliser les chiffres pour définir l'heure de démarrage de l'enregistrement.
7. Durée: utiliser les chiffres pour définir combien de temps vous souhaiter enregistrer le programme TV.
8. Partition: appuyer sur DROITE, “Liste de dispositif” s'affichera, si une clé USB est branché au téléviseur, il n'affichera qu'un seul dispositif dans la liste. Si un disque dur externe avec un nombre de partition est branché au téléviseur, il affichera la liste des partitions, choisissez la partition appropriée, appuyer sur ENTER, il vous demandera si vous voulez changer, si vous voulez changer, choisissez « Oui » puis appuyer sur ENTER, autrement choisissez « Non ». Un message de confirmation s'affichera.
9. Appuyer MENU pour sortir du réglage, le message « Mise à jour OK » s'affichera.

Remarquez que l'enregistrement programmé ne peut commencer que quand l'appareil est allumé et en mode DTV.

Quand l'enregistrement commence, « REC » s'affichera à l'écran. « REC » disparaîtra une fois l'enregistrement terminé. Appuyer sur INFO pendant l'enregistrement pour afficher le temps d'enregistrement, le nom de la chaîne et l'espace restant dans la clé USB ou disque dur externe. Appuyer sur INFO pour sortir.

Le programme enregistré est sauvegardé en format vidéo MPG dans un nouveau dossier « PVR » dans votre clé USB ou disque dur externe.

Il peut être lu en pressant MENU puis choisir Film.

Appuyer sur MENU, puis choisissez Gestion de Disque, tous les programmes enregistrer dans la clé USB ou disque dur externe s'afficheront, appuyer sur VERT répétitivement pour choisir Jouer/Effacer un/ Tout effacer/ Renommer un enregistrement, appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer à tout moment sur MENU pour sortir.

8. Lecteur carte mémoire et Fonction USB

Cet appareil contient un lecteur de carte mémoire SD/MMC et un port USB. Il supporte la lecture des fichiers MP3, JPEG et MPEG4 (AVI).

Insérer une carte SD/MMC ou une mémoire USB dans la fente pour carte SD ou dans le port USB du lecteur.

8.1 Film

Appuyer sur MENU, sélectionner Film, puis appuyer sur ENTER, le menu Film s'affichera:

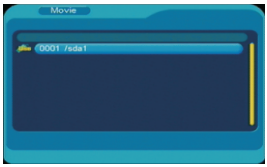

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner un sous-dossier.

Appuyer sur ENTER pour voir les fichiers vidéo dans le sous-dossier.

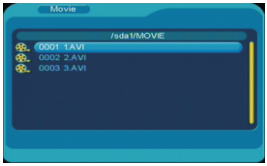

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner le film que vous souhaitez regarder, appuyer sur ENTER pour confirmer.

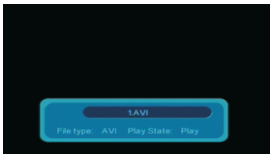

Appuyer sur ▶▶ pour une avance rapide à 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale.
Appuyer sur ◀◀ pour reculer à 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale.
Appuyer sur ⏮ pour jouer le film précédent et sur ⏭ pour le film suivant.

Appuyer sur ZOOM afin d'agrandir l'image, l'image sera agrandie proportionnelement x2, x3, x4 puis rétrécie x1/2, x1/3, x1/4 et enfin reviendra á la taille normale.

Appuyer sur MENU pour sortir.

8.2 Musique

Appuyer MENU, sélectionner Musique, appuyer sur ENTER, le menu Musique s'affichera:

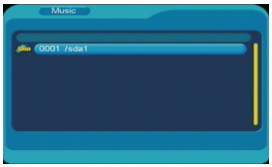

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner un sous-dossier.

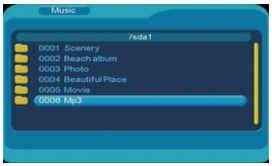

Appuyer sur ENTER pour voir les fichiers audio dans le sous-dossier.

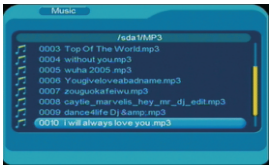

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner le fichier audio que vous souhaitez écouter, appuyer sur ENTER pour confirmer.

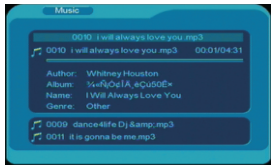
Music
0010 i will always love you .mp3
0010 i will always love you .mp3 00:01/04:31
Author: Whitney Houston
Album: ¼«ÑçÍÀ ëÇú50Ê»
Name: I Will Always Love You
Genre: Other
0009 dance4life Dj & mp3
0011 it is gonna be me.mp3

Appuyer sur ▶▶ pour une avance rapide à 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale.
Appuyer sur ◀◀ pour reculer à 2, 4, 8 et 20 fois la vitesse normale.
Appuyer sur ⏮ pour jouer la piste précédente et sur ⏭ pour la piste suivante.
Appuyer sur MENU pour arrêter à tout moment, appuyer encore pour sortir.

8.3 Photo

Appuyer MENU, sélectionner Photo, appuyer sur ENTER, le menu Photo s'affichera:

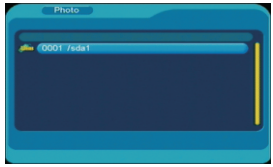

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner un sous-dossier.

Appuyer sur ENTER pour voir les fichiers images dans le sous-dossier.

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner le fichier image que vous souhaitez voir, appuyer sur ENTER pour confirmer.

Appuyer sur ⏮ pour voir l'image précédente, appuyer sur ⏭ pour voir l'image suivante.

Appuyer sur ZOOM afin d'agrandir l'image, l'image sera agrandie proportionnelement x2, x3, x4 puis rétrécie x1/2, x1/3, x1/4 et enfin reviendra á la taille normale.

Appuyer sur GAUCHE ou DROITE afin de pivoter l'image.

Appuyer sur MENU pour sortir.

9. Jeux

Les jeux sont accessibles en sélectionnant Menu ->Jeux->Jeux d'origine.

Appuyer sur HAUT/BAS pour sélectionner le jeux auquel vous souhaitez jouer, appuyer sur ENTER pour confirmer. Pour jouer aux jeux utiliser les touches HAUT/BAS/ GAUCHE/DROITE. Pour sortir d'un jeu appuyer sur ENTER pour mettre en pause puis sélectionner Sortir.

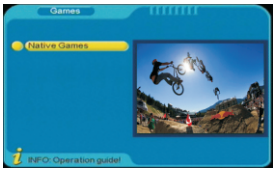

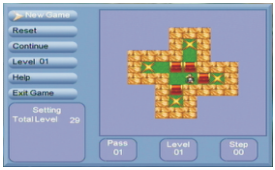

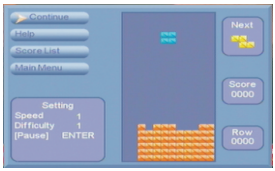

10. Télévision analogue (ATV)

Pour faire le balayage des chaînes analogues, appuyer sur MODE répétitivement jusqu'à ce que ATV s'affiche, appuyer sur GAUCHE ou DROITE pour passer en mode TV analogue.

Appuyer sur MENU, le menu ATV SETUP (Installation de la TV analogue) s'affichera comme suivant:

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner TV FORMAT (Standard TV), AUTO SEARCH (Balayage automatique), SKIP SWITCH (Ignorer la chaîne), FINE TUNE (Affiner). Appuyer sur ENTER pour confirmer, appuyer à tout moment sur MENU pour sortir.

Français

10.1 TV FORMAT

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner le format adéquate de TV pour la région où vous êtes. Appuyer sur ENTER pour confirmer.

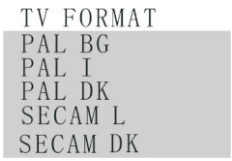

***Remarque:**

Ajuster le format TV sur « SECAM L » pour la France.

10.2 AUTO SEARCH

L'appareil effectuera un balayage des chaînes automatiquement si AUTO SEARCH est sélectionné.

Le suivant s'affichera à l'écran:

ou



ou

10.3 SKIP SWITCH

SKIP SWITCH vous permet de cacher n'importe quel chaîne TV, les chaînes cachées seront ignorées quand vous changez de chaine en utilisant CH+ ou CH-.

Aller a la chaine que vous voulez ignorer, appuyer sur MENU et sélectionner SKIP SETUP, le menu suivant s'affichera:

Utiliser HAUT/BAS pour sélectionner SKIP ON. Appuyer sur ENTER pour confirmer puis sur MENU pour sortir.

Pour annuler cette option sur une chaine, composer le numéro de la chaine puis appuyer sur MENU, utiliser HAUT/BAS pour sélectionner SKIP OFF, appuyer sur ENTER pour confirmer et ensuite sur MENU pour sortir.

10.4 FINE TUNE

L'appareil affinera l'image si FINE TUNE est sélectionné.

Utiliser GAUCHE/DROITEE pour affiner, les images ci-dessous s'afficheront:

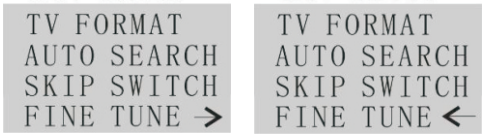

***Remarque:**

Si le signal est trop faible, l'image restera de mauvaise qualité quoi que vous fassiez. Il se peut qu'il y ai un bruit fort, une image instable et un son inférieur etc..., ce qui n'est pas la faute du téléviseur. Si l'image est toujours de mauvaise qualité quand vous utilisez une antenne télescopique, veuillez utiliser une antenne de toit ou une antenne extérieure amplifiée.

11. Compartiment à pile

Cet appareil à un compartiment à pile qui peut contenir 6 piles rechargeables de type AA 1,2V.

Des piles complètement chargées avec une capacité de 2700mAh peuvent vous permettre de regardée télévision et / ou vidéo pour une durée d'environ 2,5 heures. Des piles plus puissantes vous donneront une durée d'utilisation plus longue.

L'appareil charge les piles automatiquement quand il est connecté à une prise de courant.

Les piles peuvent être chargées par un chargeur externe et distinct (non fourni) avant d'installer dans l'appareil et le temps de charge dépend de la capacité du chargeur utilisé.

Précaution:

- Utiliser uniquement des piles 1,2V AA rechargeables. Utiliser des piles 1.5V AA peut causer des dommages permanents à l'appareil et invalider la garantie.
- Charger complètement les piles avant de les utiliser pour la première fois.
- Le temps d'utilisation peut être réduit après avoir chargé et déchargé les piles plusieurs fois.
- Enlever les piles du compartiment à pile si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Jeter les vieilles piles en conformité avec la gestion des déchets d'Equipement Electrique et Electroniques (DEEE) et autres règlements.
- Ne pas jeter les piles au feu. Cela peut provoquer des explosions.

1) Ouvrir le compartiment à pile

Assurer vous que l'appareil est éteint et déconnecté de la prise de courant.

Coulisser le couvercle du compartiment à pile pour l'enlever comme ci-dessous.

2) Placer les piles avec les pôles «+» et «-» dans la bonne direction comme indiqué sur l'appareil.

3) Refermer le couvercle.

12. Caractéristiques

Écran LCD	Taille : 10,1 pouces (25,4 cm) Résolution : 1024 x 600 pixels Format d'écran : 16:9 Luminosité : 170 cd/㎡ Contraste : 400:1
Norme	DVB-T MPEG2
Bande passante numérique	6, 7, 8 MHz
Bande de fréquence numérique	VHF: 177,5~226,5 MHz UHF: 474~858 MHz
Standard de codage analogue	PAL-I , DK, BG SÉCAM-L, DK
Bande de fréquence analogue	VHF: 48,25 ~ 160,25 MHz 168,25 ~ 456,25 MHz UHF: 464,25~863,25 MHz
Entrée A/V	Système: PAL, NTSC, SÉCAM Entrée vidéo composite: 1,0Vp-p/75ohm Entrée audio: 1Vrms~2Vrms
Sortie A/V	Sortie vidéo composite: 1,0Vp-p/75ohm Système: PAL, NTSC
Entrée antenne	Impédance: 75ohm
Lecteur de carte	Supporte des cartes SD/MMC jusqu'à 8 Go
Port USB	hôte USB 2,0 (5V, 800Am)
Haut-parleur intégré	2 x1W, 8 ohm
Adaptateur secteur	AC 100~240V 50~60 Hz DC 12V/1,5A
Compartiment à pile	Regarder la télé jusqu' à 1,5 heures avec 6 piles AA rechargeable de 1,2V et 2700mAh
Puissance de consommation	< 10 W
Dimensions	263x172x31mm
Poids net	681g

Formats multimédia

Lecteur vidéo	Type de fichier	AVI(Audio-Video.lnterleaved),MPG,ASF,VOB
	Norme vidéo	MPEG1, MPEG2, MPEG4
	Norme audio	MPEG1/2, Layer 1/2/3, PCM, LPCM
	Débit binaire audio	32Kbps ~ 320Kbps
	Résolution	Max. 720 x 480
	Image par seconde	Max. 30fps/25fps(PAL)

	Légende	DIVX(4.0, 5.0), XVID
Lecteur musique	Type de fichier	MP3,WMA
	Débit binaire	32Kbps~320Kbps
Visionneuse photo	Type de fichier	JPG,JPEG(n'inclus pas non entrelacement)
	Résolution	Jusqu'à 4000 x 3000 pixels

13. Dépannage

Les problèmes énumérés ci-dessous ne signifie pas nécessairement une défaillance de l'unité. Veuillez consulter cette liste avant de demander une réparation.

Problèmes	Cause possibles et solutions
Pas d'image ou de son	Vérifier les branchements à l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture. Utiliser un adaptateur secteur autorisé par le fabricant. Appuyer sur POWER (sur la télécommande) pour allumer l'appareil, ou appuyer et maintenir POWER sur l'appareil pendant 1,5 secondes pour allumer.
Pas d'image	Passer à une autre chaîne. Refaire le balayage des chaînes. Toujours refaire le balayage des chaînes dans un autre endroit.
Pas de son	Vérifier le niveau du volume. Si vous utilisez des écouteurs, testez les sur un autre appareil. Vérifier que le câble des écouteurs est correctement branché à la prise écouteurs de l'appareil. L'ajustement incorrect du standard de transmission (TV FORMAT) dans le mode TV analogue (ATV). Réinitialiser les paramètres par défaut d'usine puis réessayer.
Arrêt d'image et/ou distorsion du son	Signale trop faible, vérifier l'antenne. Essayer d'utiliser une antenne de toit ou une antenne amplifié.
Pas de signal	Signale trop faible, vérifier l'antenne. Essayer d'utiliser une antenne de toit ou une antenne amplifié.
Image sombre	Ajuster la Luminosité et/ou le Contraste.
Tempête de neige	Moteurs/Trains/Lignes à haute tension ou la lumière au néon peuvent affecter le signal.
Achromatique/Clignotant/ Pas de couleur	Ajuster les paramètres de couleur. L'ajustement incorrect du standard de transmission (TV FORMAT) dans le mode TV analogue (ATV).

⚠ Avertissement

Ces instructions d'opération sont destinées uniquement à titre de référence. Aucun avertissement ultérieur ne sera délivré en cas de modification des informations contenues dans ce manuel. En raison de l'amélioration continue des produits, les caractéristiques et la conception sont sujettes à changement sans préavis.

⚠ Avertissement

Aucun composant de ce téléviseur ne doit être touché par l'utilisateur. Ne tenter aucune réparation, car cela invalidera la garantie. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou son centre de service désigné. Les pièces à l'intérieur de cet ensemble sont soumises à un voltage élevé.

14. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Remarque:

1. Un panneau d'affichage LCD comporte un très grand nombre de pixels et chaque pixel contient trois sous-pixels - rouge, vert et bleu. A cause du procédé de fabrication complexe, des anomalies de pixel occasionnelles peuvent se produire. Les anomalies de pixel ne peuvent être fixées ou réparées et peuvent arriver à tout moment dans la vie de l'écran LCD. Les produits August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'il n'y a pas plus de trois pixels lumineux et sombres, respectivement.

2. Les antennes TV de poche incluses dans la boîte sont conçues pour que les utilisateurs vivant dans des zones à signal très fort puissent regarder la TNT. Il se pourrait que dans certaines régions où le signal est faible. Les téléviseurs August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'ils ne peuvent recevoir la TNT qu'en étant connectés à une antenne de toit convenable.

   Service Clients:
   Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
   Email : service@augustint.com